

Användarhandbok




Hushållens rökfria rymdvärmare

Skyddsanordningen på denna enhet är avsedd att förhindra brand eller skada


Ingen del efter bränning ska avlägsnas permanent

Säkerhetshänsyn:

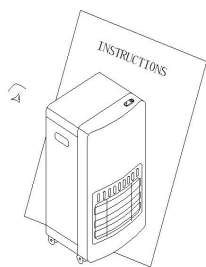


1. Värmaren används alltid enligt användaranvisningarna från varje värmare.


Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe.

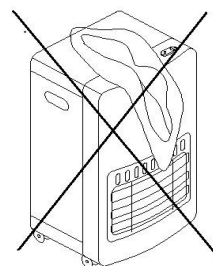


2. Placera inte kläder eller annat material på värmaren. Förutom risken för brand kan deras existens också påverka apparatens effektivitet.

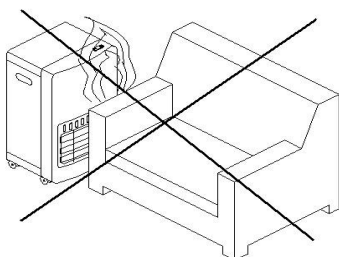


3. Håll inte värmaren nära fåtöljer, tyger, lakan och andra möbler.

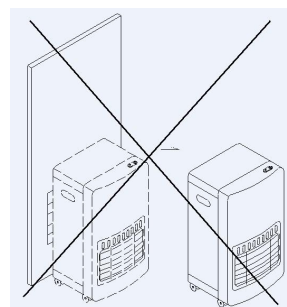

4. Flytta inte värmaren från ett rum till ett annat under drift.

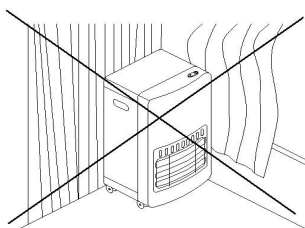

5. Placera inte värmaren nära väggen eller gardinerna och andra brandfarliga material. Följande minsta avstånd bör observeras: 20 cm på båda sidor och 150 cm framför. Vrid alltid värmaren mot mitten av rummet. Om värmaren är på en yta, om den slås av ett barn eller en hund, kommer den att vridas på hjulet, var försiktig.

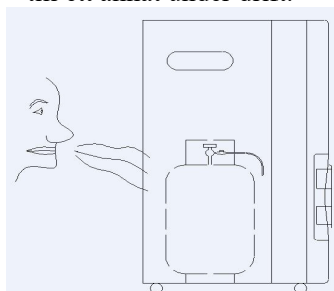

6. Vid gasläckage måste värmarens gasförsörjning stängas av.

Koppla inte bort regulatorn. Släpp ut alla nakna lampor. Kontrollera alla anslutningar. Öppna gasen långsamt och anslut den med tvålatten eller flytande tvättmedel. Gasläckpunkten kommer att bilda bubblor. Om en läcka hittas, stäng av gasen och meddela gasleverantören. Använd inte värmaren igen tills återförsäljaren kontrollerar och underhåller.

Obs! Läs anvisningarna innan du använder den här enheten.

Ventilation: Används endast i välventilerade rum.

Använd inte för fritidsfordon som husvagnar eller husvagnar.

Byt inte ut cylindern utan ljus.

Denna utrustning måste installeras av kvalificerad personal

Elektriska apparater kräver godkända slangar och REGULATOR, var god kontakta din Gasförsörjning

Tekniska egenskaper

Modell: LI238Q

Hushållens rökfria rymdvärmare, mobil, utrustad med antislipbrytare, syreförbrukningssystem, flamövervakningsanordning, överbärmare och överströmskydd, men inga anslutningsrör och regulatorer tillhandahålls.

Hushållens rökfria rymdvärmare		 100910				
Modell		LI238Q				
Elektrisk kategori		-I3 +	— I3B/P	— I3B	— I3B/P	— I3B/P
Brännare typ		Atmosfärisk brännare				
Injektor Siza (mm)		0.59	0.59	0.59	0.49	0.52
Nominellt försörjningstryck (mbar)		28-30/37	28-30	29	50	37
Typ av gas		G30/G31	G30	G30	G30	G30
Värmeingång (kilowatt) (Hs)	Nominell namn	Maximal	4.2	4.2	4.2	4.2
		Medium	2.8	2.8	2.8	2.8
		Minsta	1.5	1.5	1.5	1.5
Gas Konsumtion (g/h)		Maximal	305	305	305	305
		Medium	200	200	200	200
		Minsta	110	110	110	110
Tändningssystem		Piezoelektrisk tändare				
Storlek (cm)		42 × 47 × 72,5				
Apparatens vikt		10 kg				
Gasbehållare		5 kg till 11 kg [maximal 32 cm (diameter) x 55 cm (hög)]				
Destinationsland		BE, CH, CY, CZ Es.fr, GB, gr. Ie. ITLT.PT, SI, SK, TRR	BG, CY, CZ.DK.EE, Fi. gb, gr. h, HU, IS, IT, LT, LV, MT, NL, nr Ro. SE. SI, SK. BG. IS	BE, CY, ES, FI, FR, GB, GR, dvs. Berg, horn.	DE, AT, CH, FR SK	PL
Spänning/frekvens		220-240V ~/50Hz				

Ränteffekt	1600W
------------	-------

Ventilation ventilation

Din värmare förbrukar syre vid körning. Därför bör rummet där värmaren används ge tillräcklig ventilation.

Detta säkerställer att förbränningsprodukten avlägsnas och tillåter att luft ersätts.

Lämplig ventilation bör kraftigt minska sannolikheten för kondensation. Tabellen nedan visar minsta storlek och ventilationsytan som ska tillhandahållas för varje värmeinställning.

Nödvändig rumsvolym och ventilationsyta:

Vardagsrumsvolym	Ventilationsyta	
	Låg nivå	Högt nivå
84 kubikmeter	105cm ²	105 kvadratcentimeter

4

Anslutningsbehållare

1. En godkänd regulator används för godkända slangar med ett gastryck och längd på 50 cm och får under inga omständigheter överstiga 1 m. Undvik slangförvrängning när du ansluter regulatortill behållaren.
2. Öppna långsamt behållarens ventil och borsta anslutningen med tvålatten för att kontrollera om det finns gasläckage. Använd aldrig matcher! Gasläckage bildar bubblor. Vid gasläckage, stäng ventilen och koppla bort regulatortill flaskan.

Placera behållaren i lämpligt utrymme och montera bakluckan.

Hur man byter ut LPG-behållare

1. Behållaren måste bytas ut i en flamlös miljö.
2. Rökning inte när du byter behållare.
3. Stäng av gasbehållarens ventil när du behöver byta ut din tomma behållare.
4. Se till att värmaren är helt släckt.
5. Ta bort regulatortill den tomma behållaren.
6. Anslut den fyllda behållaren enligt stegen som beskrivs i anslutningsbehållaren.

Viktigt


1. Det är viktigt att alla gasanslutningar är ordentligt anslutna för att förhindra läckage. Använd tvålatten istället för matcher för att kontrollera gasläckage.
2. Placera din behållare i ett upprätt läge. Att använda en behållare horisontellt kan skada din värmare och ge allvarliga resultat.
3. Om en ny fyllningsbehållare används kan tändningen påverkas på grund av närvaron av någon inert gas i behållaren. I det här fallet ändrar du behållaren med en behållare som används i en annan del.
4. När du först tändde din värmare eller om den har varit länge, använde du den förra gången. Observera att du först lyser upp din värmare utomhus (trädgård eller balkong). Efter 15 minuters drift, sätt din värmare i rummet.
5. Använd inte värme när du sover.
Använd inte värme i enheter på hög nivå.
Använd inte värme i källaren, badrummet eller sovrummet.

6. Denna enhet kräver en slang och en regulator, var god kontakta gasleverantören.
Vänligen kontakta din gas- och regulatorleverantör för att använda rätt slang.
Skyddsanordningen på apparaten är avsedd att förhindra skador som orsakas av brand eller brännskador, och inga delar ska avlägsnas permanent.


Det ger inte tillräckligt skydd för små barn eller svaga människor.

Kontrollknapp:


Gaskontroll:

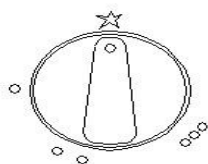


Lighting Position

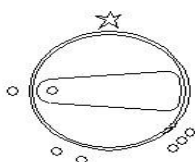

Minimum Position

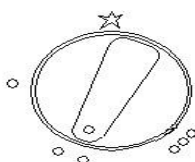

Medium Position

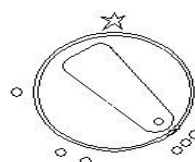

Maximum Position

1. Belysningsanvisningar

Värmaren har tre inställningar. Minsta belysningsposition (POS.1) (POS.2); Median (pos.3) maximal bit (pos.4). B. Öppna gasen på behållaren.

2. Belysning:

Tryck på kontrollknappen i 10 sekunder med en hand och tryck på den piezoelektriska tändaren med tummen på den andra handen. Fortsätt med detta program tills tändaren antänds. Lossa kontrollknappen efter ca 20 sekunder. När piloten tänds är värmaren i ett minimum. Om pilotflammen släcks, upprepa det här steget.

3. Värmenivå inställning

Från minimum till medelvärde. Tryck försiktigt på kontrollknappen och vänd dig till position 2.

Vänta tills det är störst. Tryck försiktigt på kontrollknappen och vänd dig till position 3.

4. Avslutat

Stäng av gasen på behållaren. Om värmaren inte används under en tidsperiod, koppla bort regulatorn från behållaren och byt ut någon ventilskyddsplugg eller lock. Om värmaren inte kan släckas, koppla inte regulatorn från behållaren och flytta värmaren utomhus för att låta gasen i behållaren gå tom.

Stå upprätt!

När du ändrar positionen på kontrollknappen och trycker på pilens riktning, se till att kontrollknappen är låst. Om du inte trycker på kontrollknappen kan du inte vrida den.


Elektriska komponenter:

LI238Q: (figur 1)

1.1 # strömbrytaren är påslagen, "OFF" är avstängd, "ON" är påslagen och det första kvartsröret fungerar. 2.1 # Slå på "ON" och 2 # - omkopplaren till "II"

Andra kvartsrörfabrik. G.

3.1 # Slå på "ON", 3 # byta till "III", 3 # till "O" för det tredje kvartsröret och 3 # till "O" för det tredje kvartsströmmen.

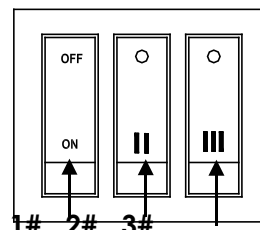

Varning

1. Läs följande instruktioner innan du använder den här enheten.

2. Barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap får inte använda instrumentet om de inte övervakas eller styrs.
3. Barnen övervakas för att inte spela detta instrument.
4. Använd inte värmaren med en programmerare, en timer eller någon annan enhet som automatiskt slår på värmaren.
5. Med en godkänd regulator bör regulatorn justeras till önskat gstryck.
6. Tryck inte på tändknappen i mer än 40 sekunder.
7. Koppla inte av regulatorn när behållarventilen är påslagen.
8. Byt inte behållaren där det finns en öppen flamma.
9. Utsätt inte behållaren till ett högtemperaturområde.
10. Placera inte några andra behållare i utrymmet/rummet där värmaren används.
11. Sätt inte in fingret eller något annat material i värmarens frontpanel.
12. Håll ett avstånd på minst 1 meter mellan din värmare och en annan värmekälla.
13. Låt inte obehöriga människor störa din värmare.
14. Placera inte apparaten under uttaget.
15. Använd inte värmare runt bad, poolduschar, fritidsfordon som husvagnar eller husvagnar.
16. För stabilitetens skull får denna värmare inte användas utan en gasbehållare installerad.
17. Täck inte din värmare.
18. Tyg, kläder, gardiner, lakan och andra brandfarliga material kan brinna om de placeras vid din värmeutlopp.
19. Vid läckage, stäng av ventilen på apparaten och koppla bort regulatorn från behållaren.
20. Efter användning, stäng av apparaten vid gasventilen.
21. Den kan endast användas på väl ventilerade platser.
22. En säker jordning krävs för att använda elektriska komponenter.
23. Spruta vatten eller regn är förbjudet när du rengör eller underhåller elektriska komponenter.
24. När du använder värmeelement, låt inte ditt barn komma i kontakt med apparaten.
25. Stäng av apparaten när du lämnar.
26. Om nätsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller någon med liknande kvalifikationer.
27. För att undvika överhettning, täck inte värmaren.

Förvaring

1. Koppla bort behållaren.
2. Förvara behållaren på ett ställe bort från brännbarheten.
Förvaringsrummet placeras företrädesvis utomhus, men inte i källaren eller på hög nivå.
3. Värmaren ska täckas i sitt ursprungliga paket i ett torrt, dammfritt medium.

Rengöring

1. Torka av med en fuktig trasa i en lösning av tvålvatten för att rengöra värmarens yttre och behållarens förvaringsområde.
2. Kvartsrör och spegelrengöring: Pluggen måste kopplas bort innan du rengör kvartsröret och spegeln.
Ta först bort taggtråden framför kvartsröret, torka kvartsröret och spegelytan med en torr trasa och sätt tillbaka taggtråden i position.
3. Se till att inget vatten kommer in i brännaren eller guidar/belysningsområdet. Torka värmaren helt före användning.

-
4. Använd inte slipmedel eftersom de kan skada färgkvaliteten.

Underhåll

1. Kontrollera slangen mellan regulatorn och värmaren före varje operation. Om det är skadat, slitna eller skadade, byt ut det. I vilket fall som helst, överväga att byta rör med hänsyn till dess utgångsdatum.
2. Om du behöver något betydande underhåll, kontakta agenten som anges på den sista sidan i den här handboken.

3. Det rekommenderas att den behöriga personen upprätthåller värmaren vartannat år.

Fel uppslagskarta

Symtom	Fel	Rättsmedel
1. Piloten tänds inte automatiskt.	Det finns ingen gnista i elektrodgapet.	(a) Se till att Pizeo-elektrisk tändare fungerar korrekt. (b) Kontrollera att den elektriska ledningen är skadad.
2. Piloten tänds inte automatiskt, men punkterna a till e är tillfredsställande och piloten tänds med en match.	Gnistens position i förhållande till pilotflödet är inte korrekt.	Placera tändstiftet för att få gnistan att hoppa över luftflödet.
3. När tändningsknappen släpper ut trycket, förblir inte värmaren i tändläge.	Elmät — När ternen s, är netventilen gd.	(c) Se till att termoelementssonden är i styrflammen. (d) Se till att termoelementet är väl anslutet till ventilen. (e) Kontrollera termoelementet. (f) Kontroll Solenoidventil (underhållspersonal)
4. Efter att ha bytt till maximal position när de tre plackarna lyser. En eller flera plack uppvisas under normala.	A) Blockerad jet. a) Leveransröret är B) delvis blockerat. b)	A) Ta bort och rengör den blockerade munstycket. Ta bort försörjningsröret, B) ta bort munstycket och b) blåsa genom försörjningsröret.
5. Korsbelysning från position 1 till position 2 eller position 3.	A) Luften dras bort a) från den första plåten. Placeringen av pilotflamman. B) b)	A) Ändra apparatens position a) så att den inte påverkas negativt av luftutkast. Placera en guide för att passera flammen genom B) botten vinkeln på block 2 b) och block 1.
6. Brinnande lukt.	Förlorad lera.	Kontrollera omkretsen av varje plack och hitta några ställen där lera flyttas. Ansök om lokala tjänster

(Endast reparerad av behörig underhållspersonal)